


MONTERINGSTIPS


GAS GMV651BT

STEG 1: Fästpunkter

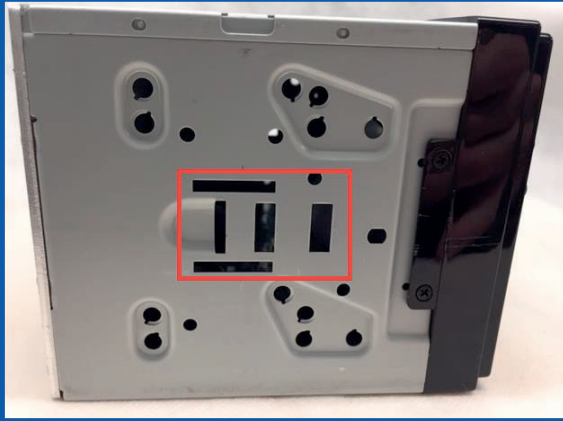

På sidan av stereon finns tre vertikala fästpunkter för monteringsramen att fästa i.

STEG 2: Monteringsram

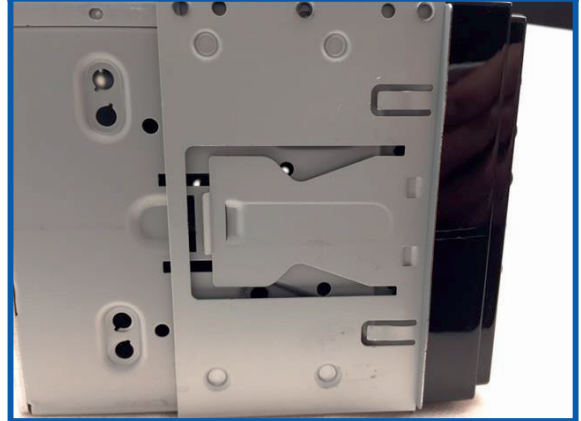

När den mittersta fästpunkten används hamnar monteringsramen i höjd med stereons front.

STEG 3: Infästningarna



Om urtagsnycklar eller ett smalt verktyg används för att lyfta infästningarna i monteringsramen, kommer stereon kunna monteras i det tredje vertikala spåret.

STEG 4: Mindre utstick



Genom att fästa ramens i stereons tredje vertikala spår så kommer GMV651BT sticka ut mindre när den monterats,